

SUZUKID®


—溶接シーンに新しいスパークを—

—— 取扱説明書 ——


回転式溶接作業台 レボ 360 型式 RV-360



クランプ固定

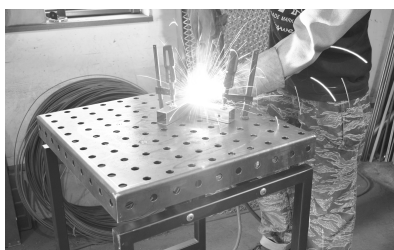

溶接作業 効率UP!

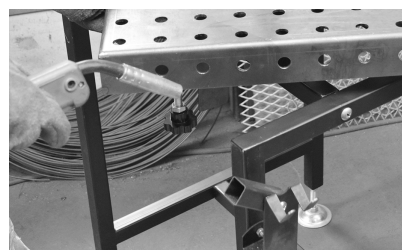


トーチホルダー付属

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 取扱説明書は必ず保管してください。

STAR 一電器製造株式会社
STAR ELECTRIC MANUFACTURING CO.,LTD.

パーツ内容

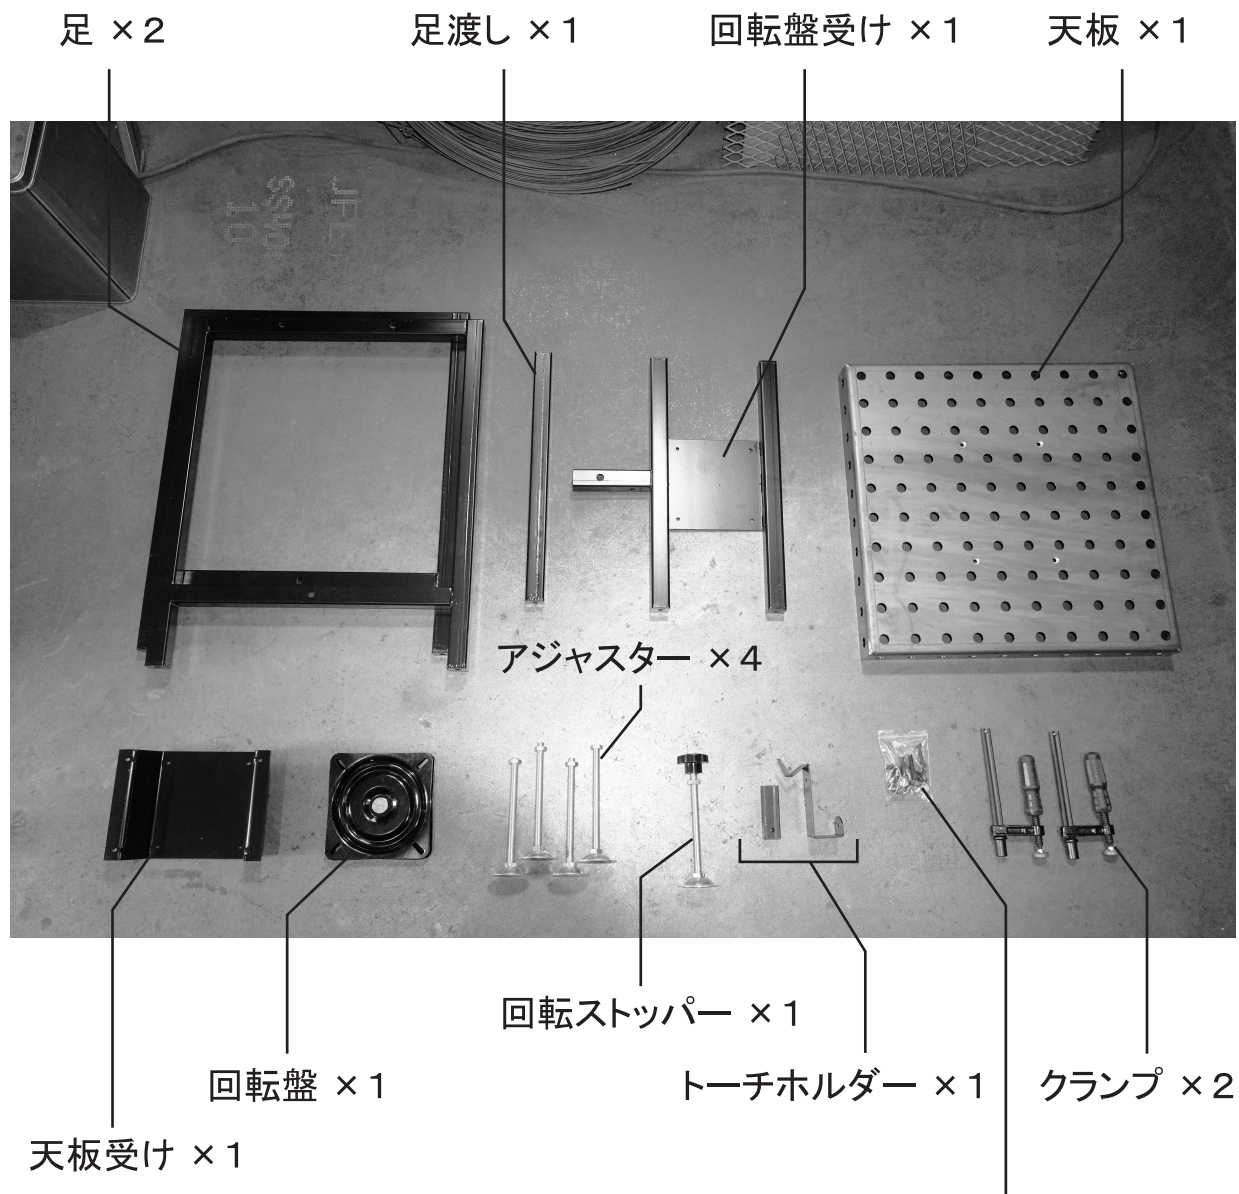

ネジ類



① M8 40mm × 6



② M6 10mm × 8



③ M6(皿)10mm × 4




④ M6 35mm × 1

⑤ M6 40mm × 1

組立手順

- 1** 足と足渡しを繋げます。
使用ネジ：①M8 40mm

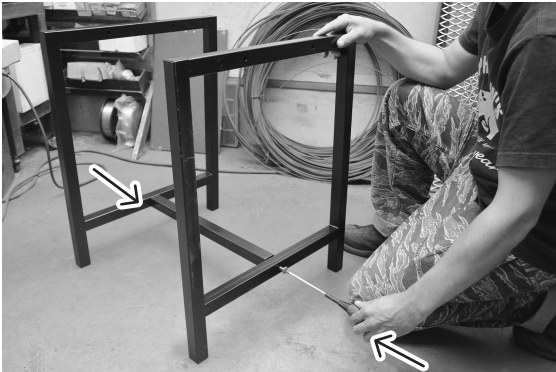


注意 足の側面に空いている穴（トーチホルダーを付けたい位置）を確認してください。



- 2** 足と回転盤受けを繋げます。
使用ネジ：①M8 40mm



注意 回転盤受けのフラットな面を上に向けてください。

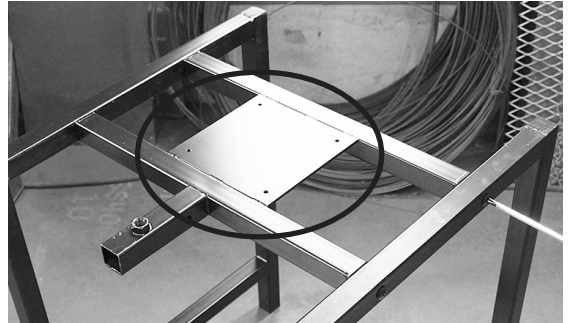

- 3** アジャスターを4個取り付けます。



あらかじめ長さを揃えておきます。
ポイント 手の指でボルトの長さが 150mm あるので、その範囲で任意の高さに調整してください。（後からでも調整可能。）




組立手順


- 4** ナットを締め、固定します。



- 5** 回転盤と天板受けを繋げます。
4箇所ネジを締めます。
使用ネジ：②M6 10mm × 8

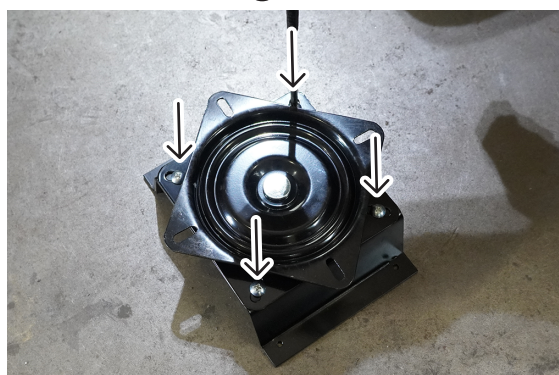


- 6** 回転盤と回転盤受けを繋げます。
使用ネジ：②M6 10mm

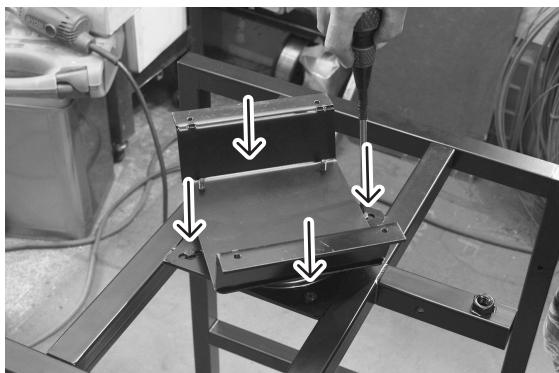

- 7** 回転ストッパーのつまみとナットを
あらかじめ外します。



- 8** 回転ストッパーを回転盤受けに付い
ているナットへ上から取り付けます。

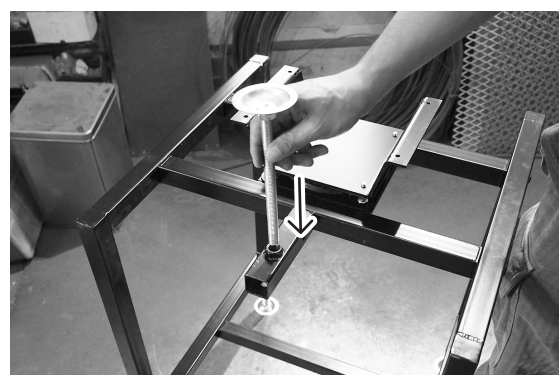


注意 天板を付けることを考慮して
点線よりも下になるようにしてく
ださい。




組立手順


9 ナット→つまみの順に戻します。

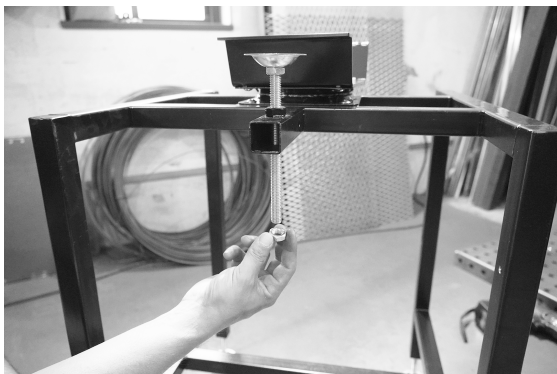


10 つまみが空転しないように、ナットでしっかり固定します。

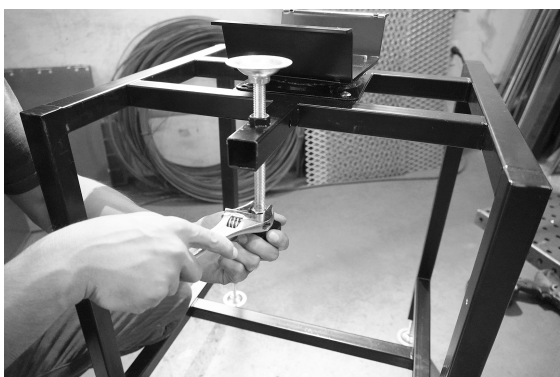

11 天板を取り付けます。

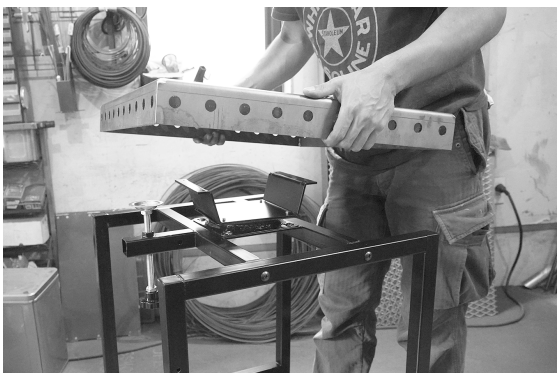

12 4箇所ネジを締めます。
使用ネジ : ③M6(皿)10mm

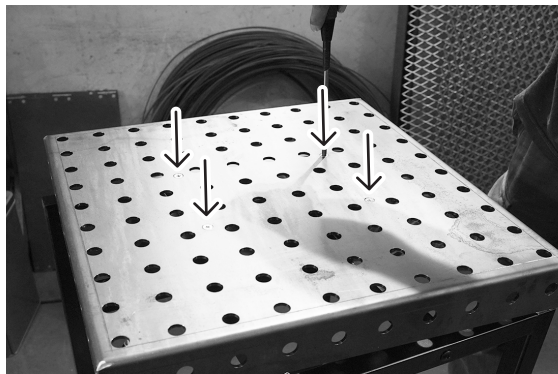

13 回転ストッパーを上げていくと、回転を制御できます。



14 トーチホルダーを組み立てます。
使用ネジ : ④M6 35mm




組立手順

- 15** トーチの重さで回転しないように
しっかりと固定してください。



- 16** トーチホルダーを足に固定します。
使用ネジ : ⑤M6 40mm × 1

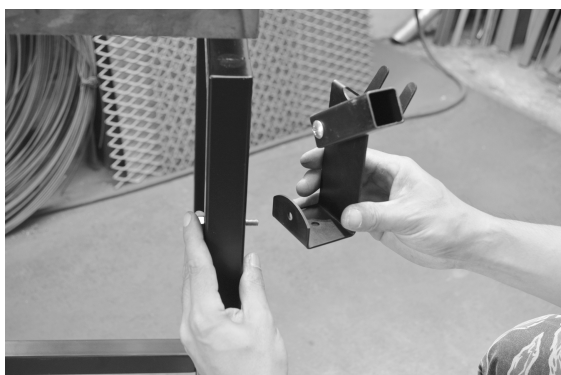

- 17** トーチの重さで回転しないように
しっかりと固定してください。



- 18** 完成です。



アースの取り付け

アースは天板へ
確実に取り付け
てください。
足部に接続する
ことは、通電不良
や異常発熱の恐
れがありますの
で絶対におやめく
ださい。



クランプの取り付け

天板穴に奥まで入
れてからクランプを
締めてください。最
大 120mm 程の高さ
のものまで固定で
きます。



〔商品仕様〕

品名	回転式溶接作業台 レボ 360				
型 式	RV-360	本体質量	22kg	外形寸法	500W×500L×680H
JAN	4991954 034426	最大積載量	40kg		

〔オプション品〕

品名	レボ 360 用クランプ1ヶ入り			
型 式	RV-361	JAN	4991954 034433	

〔商品特徴〕

天板が回転することで作業者が移動せずに溶接作業が可能です。壁が接近している場所や狭い場所に有効です。天板穴空き部にクランプをセットすることで材料や治具の固定が可能です。トーチホルダーが付属しており大変便利です。

〔使用上の注意点〕

- 最大積載量 40kg を超える重量物は絶対に載せないでください。
- 無理な力や衝撃を絶対に加えないでください。回転盤の破損やフレームの変形に繋がります。
- 回転ストッパーの締めすぎにご注意ください。回転盤の破損に繋がります。
- 天板の平面や角度の精度は保証できません。あくまで目安となる範囲でご使用ください。

〔メンテナンス・保管〕

- ・各ネジ、ナットを定期的に締め直してください。
- ・屋外や湿った場所、濡れた場所で保管しないでください。

〔故障などの場合の連絡先〕

本製品の故障については、最寄りの弊社営業所へ連絡してください。

本 社 営 業 所	〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-15 三井住友海上藤沢ビル3F	TEL.0466(27)2666(代) FAX.0466(27)1055
茨 城 営 業 所	〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1	TEL.0299(23)6221(代) FAX.0299(23)6885
大 阪 営 業 所	〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町1-13-28 COMPLAZA松本 B号室	TEL.072(963)5666(代) FAX.072(963)5668
福 岡 営 業 所	〒811-1211 福岡県那珂川市今光5-14-1	TEL.092(953)7011(代) FAX.092(953)7022
アフターサービス課	〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1(石岡事業所内)	TEL.0299(23)6221(代) FAX.0299(23)6885



ホームページ <http://www.suzukid.co.jp>

☆廃棄処分について

本製品を処分する時は、お住まいの自治体の廃棄方法に従って処分してください。

仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。