




■レンズの取替方法

①ボディとヘッド部を取り外し、レンズを軽く指で押すとヘッド部の内部(LED球、リフレクター、レンズ)を取り出せます。



②LED球→リフレクター→レンズ→ヘッドカバーの順にセットされています。

※LED球を無理に引っ張ると配線が断線することがありますのでご注意ください。

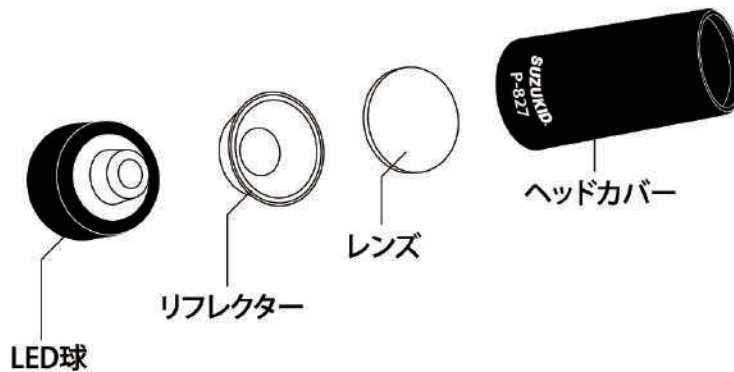

③ヘッド部の内部のパーツを重ねてから、ヘッドカバーを被せる形に取り付けると、スムーズにレンズの交換を行うことができます。

